Lenco

TV DIGITAL (DVB-T) PORTÁTIL

TFT-725

Manual del usuario

Para obtener información y apoyo, www.lenco.eu

Importantes instrucciones de seguridad.....2
Mando a distancia.....3
Ilustraciones del panel frontal y trasero.....5
Interfaz del usuario.....6
  Instalación rápida.....6
  Operaciones de menú.....7
  Reproducción normal.....14
Ajustes de pantalla.....16
Ayuda.....16
Especificaciones.....17

Importantes instrucciones de seguridad Introducción

Advertencia: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no quite la cubierta ni parte trasera. No hay partes reparables por el usuario dentro. Refiera los trabajos de servicio a personal calificado.

- Advertencia: Para prevenir peligros de incendios y descargas eléctricas, no exponga esta unidad a lluvia ni humedad.
- No exponga el adaptador ni el producto a agua (goteos o salpicaduras) y no coloque ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón, sobre la unidad.
- Mantenga el producto alejado de luz directa del sol y de fuentes de calor como radiadores y hornos.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Las ranuras y aberturas de la unidad se ofrecen para la ventilación. Las aberturas nunca deben bloquearse colocando el producto sobre un cojín, sofá u otras superficies similares.
- No coloque el producto en una mesa móvil, base, trípode, repisa o mesa inestable. LA unidad podría caerse, resultando en posibles daños y lesiones.
- Nunca coloque objetos pesados o afilados en el panel o el marco LCD.
- Solo use el adaptador AC incluido con el producto. El uso de cualquier otro adaptador anulará la garantía.
- Desenchufe la corriente de la toma cuando la unidad no esté en uso.
- Debe prestarse atención a los aspectos ecológicos en la eliminación de baterías.
- PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por el mismo tipo o un tipo equivalente.
- ADVERTENCIA: La batería (pila, pilas o batería) no debe exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego y elementos similares.
- ADVERTENCIA: La presión acústica excesiva de auriculares y cascos puede ocasionar sordera.
- ADVERTENCIA: Use únicamente los acoples/accesorios especificados por el fabricante. El reproductor DVD portátil se alimenta con el adaptador AC. El adaptador AC se usa como mecanismo de desconexión, el mecanismo de desconexión debe permanecer fácilmente accesible.

Precaución: Peligro de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por el mismo tipo o un tipo equivalente (batería de litio).

- Para una buena recepción, coloque la antena de varilla lo más cerca posible de una ventana de la casa y lo más lejos posible de la pantalla de este receptor DVB-T.
- No coloque la antena de varilla cerca de otras máquinas/aparatos (como motores, ordenadores, interruptores eléctricos, TV, amplificadores de audio, altavoces, etc.), ya que estas máquinas/aparatos pueden ocasionar interferencias a la antena.

Mando a distancia

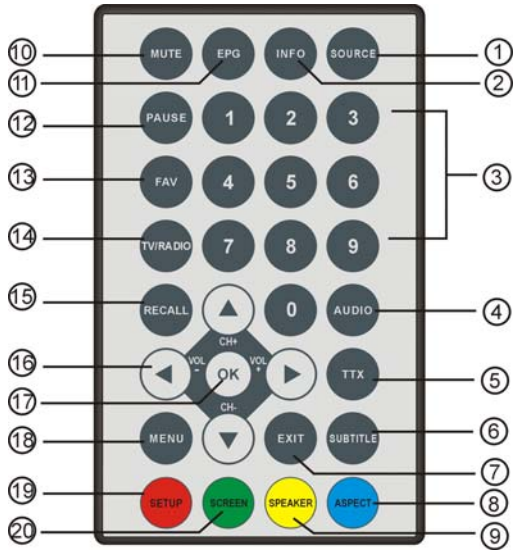

Funciones del mando a distancia:

1) SOURCE: Para seleccionar la fuente de entrada.

2) INFO: Se usa para mostrar información acerca del canal seleccionado, o para funciones especiales indicadas en el menú.

3) TECLAS NUMÉRICAS: Se usa para seleccionar números de canales o introducir números en los menús.

4) AUDIO: Se usa para cambiar el idioma de audio o la pista de audio.

5) TEXT: Se usa para abrir el teletexto OSD si hay teletexto disponible en la transmisión.

6) SUBTITLE: Se usa para cambiar entre los distintos subtítulos transmitidos.

7) EXIT: Se usa para volver a la pantalla o menú anterior.

8) ASPECT: Se usa para ajustar el aspecto (16:9 ó 4:3) de la pantalla cuando no hay menús en la pantalla.

9) SPEAKER: Se usa para activar o desactivar los altavoces cuando no hay menús en la pantalla.

10) MUTE: Se usa para activar o desactivar el sonido.

11) EPG: Se usa para mostrar la ventana de la Guía de Programación Electrónica.

12) PAUSE: Se usa para pausar o reproducir el programa en reproducción.

13) FAVORITE: Se usa para acceder a sus canales favoritos.

14) TV/RADIO: Se usa para cambiar entre canales TV y estaciones de radio.

15) RECALL: Se usa para cambiar entre los dos últimos canales seleccionados.

16)

- ▶ Para navegar (Derecha) las pantallas de los menús o aumentar el volumen.
- ◀ Para navegar (Izquierda) las pantallas de los menús o disminuir el volumen.
- ▲ CH+: Se usa para moverse por las pantallas de los menús o seleccionar canales en el estado sin menús.
- ▼ CH-: Se usa para moverse por las pantallas de los menús o seleccionar canales en el estado sin menús.

17) OK: Se usa para confirmar una selección de un menú.

18) MENU: Se usa para abrir la ventana del menú principal.

19) SETUP: Se usa para ajustar los parámetros de brillo/contraste/color/tono de la pantalla TFT cuando no hay menús en pantalla.

20) SCREEN: Se usa para apagar o encender la luz de fondo de la pantalla TFT cuando no hay menús en pantalla.

Nota:

1. SUBTITLE/LANGUAGE/TEXT podrían no estar disponibles en todos los canales.

2. La salida A/V no está disponible cuando la unidad esté en el modo de entrada AV In, solo funciona en el modo DTV.

3. FUNCTION/SCREEN/SPEAKER/ASPECT fungirán como las teclas ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL cuando el menú OSD esté en pantalla.

Uso del mando a distancia

Dirija el mando a distancia al sensor del mando para que el reproductor funcione correctamente. El mando funcionará a aproximadamente 21 pies del sensor del mando a un ángulo aproximado de 30º de cada dirección.

Nota: Dirigir el sensor del mando hacia cualquier fuente de luz, como luz directa del sol, podría hacer que la unidad falle. No derrame agua ni ponga objetos mojados sobre el mando a distancia. Nunca desmonte el mando a distancia.

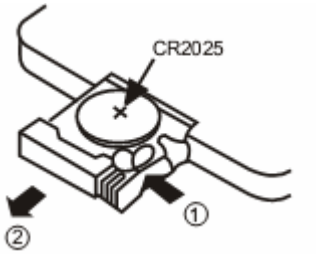

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA
PASO 1: PRESIONE EL BOTÓN HACIA LA IZQUIERDA.
PASO 2: SAQUE EL COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS.

Precaución:

El uso incorrecto de las baterías podría hacer que se derramen, corroan o exploten.

- Asegúrese de poner las baterías en la dirección correcta.
- Es peligroso cargar/calentar/abrir u ocasionar un cortocircuito en las baterías.
- No deje baterías muertas o agotadas ni mezcle baterías viejas/nuevas.
- Cuando deje de usar el mando a distancia durante un periodo extendido de tiempo, saque las baterías.
- Cuando el campo de funcionamiento se reduzca, cambie todas las baterías por baterías nuevas y frescas.
- Si las baterías se derraman, limpie el líquido de batería del compartimiento de baterías, y después cámbielas.
-

Gestión de la batería recargable integrada

Esta TV portátil usa un sistema de gestión de batería inteligente que admite la detección de batería baja.

1. Si la tensión de la batería baja hasta un valor específico, la unidad entrará al modo de batería baja, mostrando un icono de batería baja parpadeando en el OSD, indicando que el usuario tiene que recargar la TV inmediatamente.
2. Si está conectado el adaptador AC/DC, alimentará la unidad, y la batería se cargará automáticamente, sin importar que el interruptor esté apagado o encendido.
3. Si el usuario continúa viendo sin conectar el adaptador DC incluido, después de agotarse la batería, un icono de batería vacía se mostrará y parpadeará en la esquina superior izquierda, la pantalla TFT se pondrá negra en lugar de mostrar la imagen y el audio se silenciará. Pero el sistema continúa funcionando, si en este momento el usuario conecta el adaptador DC a tiempo, el sistema volverá al modo de funcionamiento normal, reproduciéndose de nuevo el vídeo y audio.

Ilustración del panel

1. Vista frontal

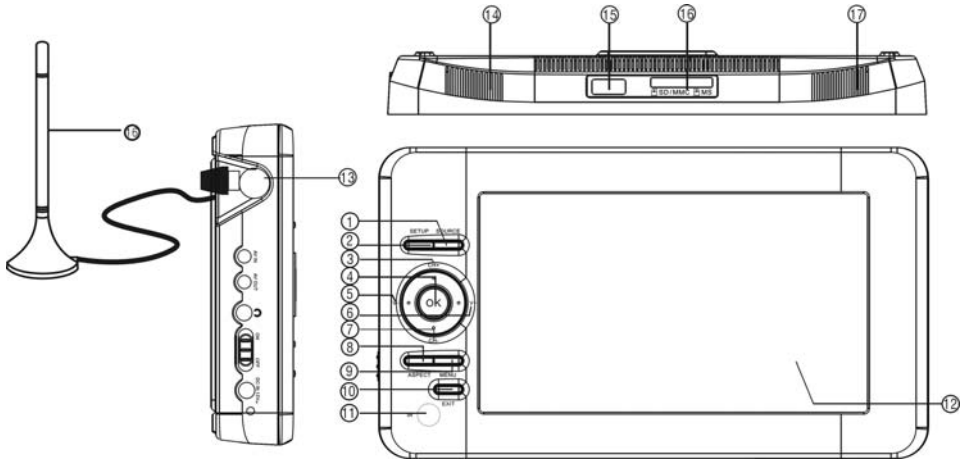

1) SOURCE: Para seleccionar la fuente de entrada.

2) SETUP: Se usa para ajustar los parámetros de brillo/contraste/color/tono de la pantalla TFT cuando no hay menús en pantalla.

3) CH+: Se usa para moverse por las pantallas de los menús o seleccionar canales en el estado sin menús.

4) OK: Para confirmar una selección en un menú.

5) VOL-: Se usa para moverse por las pantallas de los menús o cambiar el volumen en el estado sin menús.

6) VOL+: Se usa para moverse por las pantallas de los menús o cambiar el volumen en el estado sin menús.

7) CH-: Se usa para moverse por las pantallas de los menús o seleccionar canales en el estado sin menús.

8) ASPECT: Para cambiar la relación de aspecto de la imagen.

9) MENU: Para abrir la ventana del menú principal.

10) EXIT: Salir del menú.

11) SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA: Recibe la señal del mando a distancia.

12) Pantalla TFT: Muestra la pantalla ancha TFT.

13) Entrada de antena: Para conectar una señal RF externa.

14) Altavoz izquierdo: El altavoz izquierdo.

15) USB (mini clavija)

16) Ranura para tarjetas de memoria

17) Altavoz derecho: El altavoz derecho.

2. Vista derecha

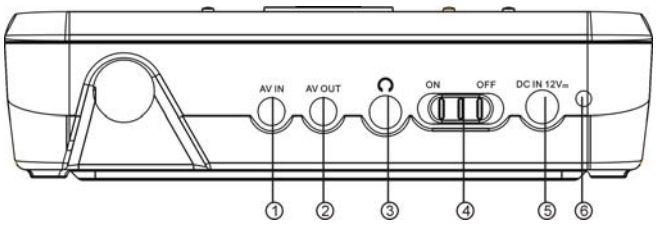

1) ENTRADA AV IN: Esta toma se usa para conectar una señal de vídeo CVBS y audio analógico externas.

2) SALIDA AV OUT: Esta toma emite una señal de vídeo CVBS y de audio analógico.

3) SALIDA PARA AURICULARES: Esta toma emite una señal de audio L/R a unos auriculares.

4) INTERRUPTOR POWER: Este interruptor se usa para encender/apagar el sistema.

5) ENTRADA DC IN: Se usa para la entrada del adaptador AC/DC, la gama de voltaje es 12V.

6) INDICADOR DE CARGA: El sistema está en estado de recarga cuando el LED esté rojo, y se pondrá verde cuando esté completamente cargado.

Interfaz del usuario

1. Instalación rápida

1.1 Fijar el país y el idioma

El usuario podrá seleccionar el país y el idioma preferidos en la página Setup – Installation.
(1) Pulse el botón <Menu> para entrar al menú principal.
(2) Pulse el botón <Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo> para seleccionar los distintos submenús. (Véase la Figura 1.)
(3) Pulse el botón <OK> para entrar al submenú seleccionado
(4) Pulse el botón <Menu/Exit> para salir del menú actual
Si no hay una base de datos de canales en el STB, se mostrará el menú Installation directamente al iniciar. Véase la Figura 2.
2. Podrá pulsar el botón <OK> para empezar la autobúsqueda o <VERDE> para empezar la búsqueda manual.

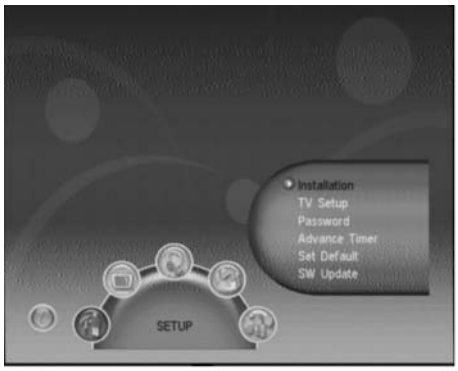

Figure 1. Main Menu - SETUP

Figure 2. SETUP - Installation

1.2 ¿Cómo recibir los programas?

Buscando las frecuencias y ancho de banda posibles para recibir los programas.
Pulse el botón <OK> ó <VERDE> para empezar la autobúsqueda o la búsqueda manual.

1.2.1 Autobúsqueda

Autobúsqueda primero borrará la base de datos, y después buscará el ancho de banda y las frecuencias predeterminadas según el ajuste de país. Siga los pasos (1) - (4) de la sección 1.1. Después pulse el botón <OK> para confirmar borrar la base de datos actual e iniciar la autobúsqueda.
Una autobúsqueda requiere tiempo, el usuario podrá pulsar el botón <Exit> para salir en cualquier momento. Véase la Figura 3. Si después quiere realizar la búsqueda de nuevo, podrá realizar el procedimiento Quick Installation anterior.

Figure 3. Clear database message

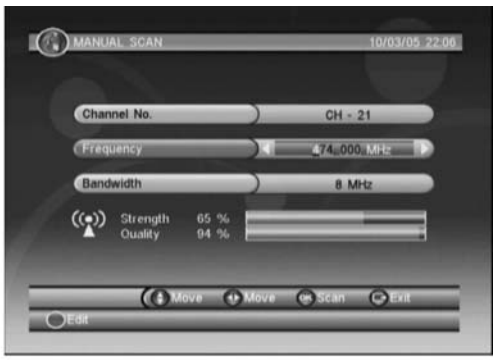

Figure 4. Manual Scan edit

1.2.2 Búsqueda manual

La búsqueda manual agrega los resultados de la búsqueda a la base de datos, no borra la base de datos. Pero el usuario tiene que conocer la frecuencia y el ancho de banda a buscar. Si el usuario busca la misma frecuencia y ancho de banda más de una vez, los programas anteriores se sobrescribirán. Siga los pasos (1) - (4) de la sección 1.1.

(5) Pulse el botón <Arriba/Abajo> para seleccionar las distintas opciones.

(6) Pulse el botón <Izquierda/Derecha> para seleccionar los distintos valores.

(7) Pulse el botón <0-9> para introducir la frecuencia..

(8) Pulse el botón <OK/Exit> para iniciar la búsqueda manual o salir. Véase la Figura 4.

2. Operaciones de menú

Una vez completada la búsqueda de canales y que todos los canales se hayan guardado en la base de datos, podrá empezar a ver los canales de TV digital terrestre u oír las transmisiones de radio. Algunas operaciones típicas se detallan en este capítulo.

2.1 Menú principal

El menú principal es para utilizar muchas funciones.

(1) Pulse el botón <Menu> para entrar al menú principal. Véase la Figura 1.

(2) Pulse el botón <Info> para mostrar la información de versión del STB.

2.2 SETUP

Fije los ajustes de sistema del STB. Véase la Figura 1.

2.2.1 Installation

Ajuste los valores de programas recibidos y reproducidos del STB. Véase la Figura 2.

2.2.1.1 Antenna Setting

Active o desactive la alimentación de la antena para suministrar o no +5V de corriente a la antena.

Nota: El valor predeterminado es OFF, fije está opción en ON solo si este STB está conectado a una antena activa que amplifique la señal RF recibida, de lo contrario por favor fíjelo en OFF.

2.2.1.2 Country Setting

Fije el país para la autobúsqueda, búsqueda manual y huso horario.

Nota: Cambiar el ajuste Country Setting cambiará automáticamente el huso horario predeterminado y fijará la frecuencia y ancho de banda predeterminados para la autobúsqueda.

2.2.1.3 OSD Language

Ajuste el idioma de la interfaz de pantalla.

2.2.1.4 Audio Language

Fije el idioma de audio de los programas.

2.2.1.5 Subtitle Language

Fije el idioma de subtitulaje.

2.2.1.6 LCN

Para activar o desactivar el Número de Canal Lógico.

Nota: LCN es un número que identifica individualmente un canal lógico, que es usual en ciertos países europeos como Inglaterra y Francia.

2.2.1.7 Auto Time Zone / Time Zone

Le permite activar o desactivar la actualización de huso horario automático. Si conoce el huso horario de su ubicación, fije Auto Time Zone en OFF y seleccione el huso horario correcto. De lo contrario fíjelo en ON y deje que el sistema actualice la hora automáticamente de acuerdo al flujo de transmisión. Véase la Figura 3.

Nota: Algunos países tienen más de un huso horario.

2.2.1.8 Auto Scan

Pulse el botón <OK> para empezar la autobúsqueda. Véase la sección 1.2.1 para los detalles.

2.2.1.9 Manual Scan

Pulse el botón <VERDE> para empezar la búsqueda manual. Véase la sección 1.2.2 para los detalles.

2.2.2 TV Setup

Fije el modo de visualización de la TV. Véase la Figura 5.

2.2.2.1 TV Mode

Fije PAL, NTSC o AUTO para la pantalla. AUTO cambiará a PAL o NTSC según el contenido del programa.

Este ajuste debe hacerse conforme a la TV del usuario.

2.2.2.2 OSD Transparency

Para ajustar la transparencia de la interfaz de pantalla. 1 es el valor más transparente.

2.2.2.3 Banner Display Time

Fije la duración de las barras informativas. Las barras no desaparecen cuando se seleccione Always y desaparecen cuando se fijan otros valores.

2.2.3 Password

Fije la contraseña para el bloqueo de menú, de canal o de censura. El usuario podrá cambiar la contraseña aquí; el código predeterminado es 6666. Véase la Figura 6.

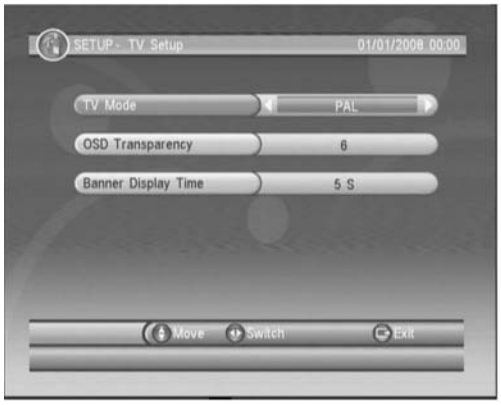

Figure 5. TV Setup

Figure 6. Password Page

2.2.3.1 Menu Lock : Bloquee los menús con la contraseña.

2.2.3.2 Channel Lock

Bloquee los canales que haya bloqueado cuando active Channel Lock. Por favor véase la sección 2.3.1.2 para los detalles.

2.2.3.3 Censorship Lock

Bloquee programas con la contraseña según el umbral de censura. La información de censura está en el contenido del programa. Si el programa es de una clasificación censurada, el usuario podrá verlo introduciendo la contraseña correcta.

2.2.3.4 Change Password

Para cambiar la contraseña seleccione esta opción, pulse el botón <Izquierda/Derecha> para seleccionar cambiar contraseña, pulse los botones <0~9> para introducir la contraseña anterior, la contraseña nueva y confirmar la contraseña nueva. Si tiene éxito se mostrará el mensaje PIN Code Changed, de lo contrario aparecerá el mensaje PIN Code Error.

2.2.4 Advance Timer

El usuario podrá fijar el temporizador para ver un programa según la fecha y hora manualmente o con la Guía de TV/radio (véase la sección 2.3.2). Cuando la fecha y hora de inicio llegue, el STB cambiará automáticamente al programa deseado. Pulsar cualquier tecla excepto los botones <Vol-/Vol+/Mute> hará que el STB pregunte al usuario salir o no del programa reservado. El usuario podrá eliminar el evento cuando no esté en reproducción.

2.2.5 Set Default

Restaurar los valores predeterminados del STB. Todos los ajustes realizados por el usuario cambiarán a sus valores de fábrica y la base de datos se borrará.

2.3 TV/RADIO

Hay dos tipos de programas: TV y Radio.
El uso de las listas y guías de TV y Radio es casi igual. Aquí se usa el de la TV como ejemplo-

Figure 7. TV List

2.3.1 List

El usuario podrá realizar algunas funciones en List. Véase la Figura 7.

2.3.1.1 Favorites

El usuario podrá cambiar de canal rápidamente con el filtro de favoritos. Hay 8 grupos de favoritos a fijar por el usuario: News, Sport, Movie, Music, Shopping, Travel, Boy y Girl. Pulse los botones <1~8> para fijar o borrar el grupo favorito cuando se seleccione la opción Favorites.

2.3.1.2 Lock

Lock le pedirá la contraseña antes de ver este programa cuando SETUP -> Password >Channel Lock esté activado. Por favor véase la sección 2.2.3.2 para los detalles.

Pulse el botón <OK> para fijar o borrar el estado de bloqueo cuando se seleccione la opción Lock.

2.3.1.3 Edit

El usuario podrá editar el nombre del programa, con una longitud máxima de 20 caracteres.

(1) Pulse el botón <Izquierda/Derecha> para seleccionar la opción Edit y <Arriba/Abajo> para seleccionar el programa.

(2) Pulse el botón <OK> para mostrar la información de programa y púlselo de nuevo para editar el nombre del programa.

(3) Pulse el botón <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/0~9/ROJO/VERDE> para seleccionar los caracteres.

(4) Pulse el botón <OK> para terminar la edición y volver a la página de información de programa anterior.

(5) Pulse el botón <ROJO> para guardar los cambios y volver a la lista o pulse el botón <Exit> para volver a la lista sin guardar.

2.3.1.4 Move

Move permite mover la posición de los canales en la lista.

Nota: Esta opción no aparecerá en esta lista cuando SETUP->Installation->LCN esté en ON.

2.3.1.5 Sort

Sort le permitirá ordenar los canales según A<->Z o Pay<->Free.

Nota: Esta opción no aparecerá en esta lista cuando SETUP->Installation->LCN esté en ON.

2.3.1.6 Skip

Skip omitirá el programa cuando cambie de canal usando CH+/-. Pulse el botón <OK> para fijar o borrar el estado de omisión cuando esté seleccionada la opción Skip.

2.3.1.7 Delete

Delete eliminará el programa permanentemente de la base de datos. El usuario deberá volver a realizar una búsqueda para recuperarlo.

Pulse el botón <OK/VERDE> para elegir eliminar uno o eliminar todos cuando esté seleccionada la opción Delete.

2.3.1.8 SW Update

Actualizar el software vía USB. Entre al explorador de archivos y pulse el botón <Izquierda/Derecha/OK> para cambiar de carpeta y resaltar el archivo de actualización, pulse el botón <OK> para iniciar la actualización.

2.3.1.9 Search

El usuario puede buscar el nombre del programa por palabra clave parcial.

(1) Pulse el botón <Izquierda/Derecha> para seleccionar la opción Search.

(2) Pulse el botón <OK> para entrar a la página de búsqueda.

(3) Pulse el botón <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/OK/0~9/ROJO/VERDE> para introducir palabras clave.

(4) Pulse el botón <OK> para buscar y obtener una lista. Los programas correspondientes se mostrarán.

(5) Pulse el botón <VERDE/AMARILLO> para el programa correspondiente siguiente o anterior.

2.3.2 Guide

Guide también se llama EPG (Guía de Programación Electrónica). Véase la Figura 8.

(1) Pulse el botón <Arriba/Abajo> para seleccionar el programa o evento EPG.

(2) Pulse el botón <Izquierda/Derecha> para cambiar de evento o fecha.

(3) Pulse el botón <OK> para salir de todos los menús o mostrar la información detallada del evento seleccionado.

(4) Pulse el botón <Exit> para salir al menú anterior.

Figure 8. Guide - Event

(5) Pulse el botón <ROJO> para entrar a la página Book y <AMARILLO> para guardar tras editar. Si coincide consigo o con otro evento, un mensaje de coincidencia se mostrará. Una reserva exitosa será añadida a Main Menu-> SETUP->Advance Timer (véase la sección 2.2.4).

2.4 MULTIMEDIA

Multimedia debe usarse con un dispositivo USB externo insertado, de lo contrario se mostrará el mensaje Device is not ready!, al quitar el dispositivo mientras reproduce fotos o MP3/WMA, el mensaje Device is removed! se mostrará y volverá al menú principal.

2.4.1 My Album

My Album puede mostrar y gestionar fotos JPEG/BMP/GIF. Si hay fotos en la carpeta raíz del dispositivo, empezará en el modo Thumbnail, de lo contrario empezará en el modo Folder. Pulse el botón <AZUL> para cambiar al modo Folder y <Exit> para ir al modo Thumbnail de nuevo.

2.4.1.1 Thumbnail/Folder

La información (ancho x alto y fecha) de la foto seleccionada se mostrará en la esquina inferior izquierda en el modo Thumbnail y en la esquina superior derecha en el modo Folder. Véase la Figura 9.

Pulse el botón <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/OK> para explorar las carpetas o archivos.

Pulse el botón <OK> para ver la foto seleccionada y pulse el botón de nuevo para empezar la presentación de imágenes.

Pulse el botón <Info> para seleccionar USB o lector de tarjetas, o concentrador USB externo.

Figure 9. My Album - Thumbnail

2.4.1.2 Zoom

Pulse el botón <ROJO> para acercar o alejar el zoom de la foto en el modo de visualización. El factor de zoom puede ser 25%, 50%, 100%, 150% ó 200%. Si el factor de zoom es mayor de 100%, pulsando el botón el botón <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha> podrá moverse por la foto.

2.4.1.3 Girar

Pulse el botón <Izquierda/Derecha> para girar a la izquierda o derecha y el botón <AMARILLO/AZUL> para voltear horizontal o verticalmente en el modo de visualización. Después de girar o voltear la foto y volver al modo Thumbnail, el efecto se conservará.

2.4.1.4 Presentación

Pulse el botón <OK> para ver una foto del modo Thumbnail o Folder y púlselo de nuevo para empezar una presentación.

Pulse el botón <ROJO> para reproducir o pausar la presentación.

Pulse el botón <VERDE> para reproducir música en el fondo durante la presentación.

Pulse el botón <AMARILLO> para repetir o reproducir una vez.

Pulse el botón <AZUL> para fijar el intervalo de tiempo entre la foto actual y la siguiente.

Pulse el botón <Arriba/Abajo> para ver la foto siguiente o anterior enseguida.

2.4.2 My Music

My Music puede reproducir la mayoría de los archivos MP3/WMA. Muestra una barra de progreso, espectro de audio, tiempo de reproducción actual y tiempo de reproducción total. Véase la Figura 10.

Pulse el botón <Info> para seleccionar un dispositivo entre USB y lector de tarjetas, o concentrador USB externo.

Pulse el botón <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/OK> para explorar carpetas y archivos.

Pulse el botón <OK> para iniciar la reproducción.

Pulse el botón <ROJO> para reproducir o pausar.

Pulse el botón <VERDE> para detener.

Pulse el botón <AMARILLO> para fijar el modo de reproducción entre Repeat All, Repeating, Random, repeat Off.

Pulse el botón <AZUL> para adelantar rápidamente a las velocidades x2, x3, x4, Normal.

Pulse el botón <Izquierda/Derecha/Mute> para ajustar el volumen durante la reproducción.

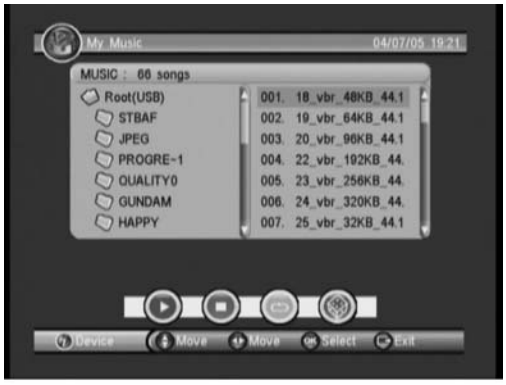

Figure 10. My Music - Browser

2.5 ACCESSORY

Hay tres opciones: Gomoku, Calendar, Calculator.

Gomoku

Pulse el botón <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha> para fijar el modo y dificultad de juego.

Pulse el botón <OK> para empezar a jugar Gomoku.

Pulse el botón <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha> para seleccionar la posición.

Pulse el botón <OK> para colocar la pieza.

Calendar muestra el año, mes y día.

Calculator puede usarse para cálculos matemáticos.

3. Reproducción normal

Reproducción normal significa que el STB está reproduciendo TV o la radio. Véase la Figura 11。

Figure 11. Normal Play - Radio

Figure 12. Program Info

3.1 Información

Pulse el botón <Info> una vez para mostrar la barra de información. La barra mostrará la información de número de programa, ajuste favorito, hora actual, nombre de programa, evento actual y siguiente, bloqueo, codificado, subtítulos y teletexto.

Pulse el botón <Info> cuando esté la barra para mostrar información detallada del evento actual.

Pulse el botón <Info> cuando esté la información detallada para mostrar la información del programa actual. Véase la Figura 12.

3.2 Cambiar de programa

El usuario puede cambiar de programa con las teclas ARRIBA/ABAJO o introduciendo el número de programa directamente. Si el número de programa introducido no existe, el STB ignorará la introducción. O pulse <Recall> para cambiar al último programa visto desde el programa visto actualmente.

3.3 Volumen

Pulse el botón <IZQUIERDA/DERECHA> para ajustar el volumen.

Pulse el botón <Mute> para silenciarlo.

Si ajusta el volumen cuando esté silenciado, el silenciamiento se cancelará.

3.4 Program List

Pulse el botón <OK> para mostrar la Program List con el número, nombre y estado de bloqueo/codificación/omisión. Véase la Figura 13.

Pulse el botón <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha> para cambiar de programa.

Pulse el botón <OK/Exit> para volver al modo de reproducción normal.

Figure 13. Program List

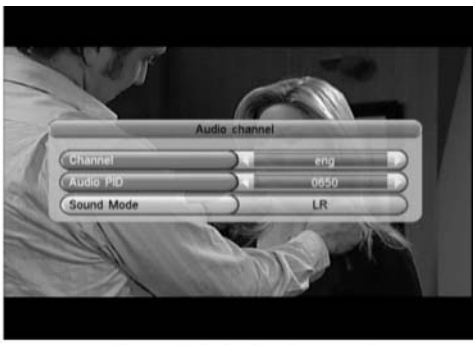

Figure 14. Audio Channel

3.5 Audio

Cambie el canal del audio y cambie el modo de audio entre LR(stereo), LL(left) o RR(right). Si fijó el idioma de audio en SETUP->Installation->Audio Language, el canal del audio del idioma predeterminado será elegido. Véase la Figura 14.

Pulse el botón <Audio> para mostrar la página de canal de audio.

Pulse el botón <Arriba/Abajo> para seleccionar la opción Channel/Audio PID o Sound Mode.

Pulse el botón <Izquierda/Derecha> para fijar el valor.

3.6 Pause

Para pausar el vídeo y audio. Pero se cancelará pulsando cualquier tecla.

3.7 Favorites

El usuario podrá cambiar entre sus programas favoritos del mismo grupo de favoritos. Para el ajuste de favoritos, véase la sección 2.3.1.1.

Pulse el botón <AMARILLO> para cambiar el grupo de favoritos en la lista de programas.

Pulse el botón <FAV +/-> para cambiar al mismo programa favorito en el modo de reproducción normal.

3.8 Teletext

Muestra el teletexto en pantalla, el estilo del teletexto podría ser diferente según el proveedor de contenido. Véase la Figura 15.

Pulse el botón <Text> para mostrar la página de ajustes teletexto.

Pulse el botón <Arriba/Abajo> para seleccionar el idioma de teletexto si el programa tiene teletexto.

Pulse el botón <OK/Exit> para salir de la página de ajustes teletexto.

Pulse el botón <0~9/Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha> para cambiar la página de teletexto si hay teletexto.

Figure 15. Teletext Setting Page

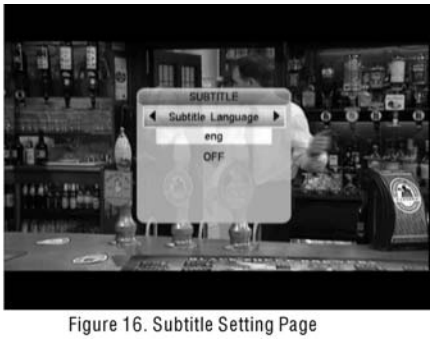

Figure 16. Subtitle Setting Page

3.9 Subtitle

Muestra los subtítulos en pantalla, el estilo de los subtítulos podría diferir según el proveedor de contenido. Véase la Figura 16.
Pulse el botón <Subtitle> para mostrar la página de ajustes de subtítulos.
Pulse el botón <Arriba/Abajo> para seleccionar el idioma de subtitulaje, si el programa tiene subtítulos.
Pulse el botón <OK/Exit> para salir de la página de ajustes de subtítulos.

3.10 Teletext Subtitle

Muestra los subtítulos de teletexto, el estilo de los subtítulos de teletexto podría diferir según el proveedor de contenido.
Pulse el botón <Text/Subtitle> para mostrar la página de ajuste teletexto o de subtítulos.
Pulse el botón <Izquierda/Derecha> para seleccionar TTX Subtitle.
Pulse el botón <Arriba/Abajo> para selecciona el idioma de subtítulos teletexto.
Pulse el botón <OK/Exit> para salir de la página de ajustes.

3.11 Guía

Pulse el botón <GUIDE> en el estado de reproducción normal, véase la sección 2.3.2 para los detalles.

3.12 Lista

Pulse el botón <VERDE> en el estado de reproducción normal, véase la sección 2.3.1 para los detalles.

AJUSTES DE PANTALLA

Pulse el botón FUNCTION para mostrar los ajustes PICTURE siguientes:
Pulse el botón <Arriba/Abajo> para seleccionar las distintas opciones.
Pulse el botón <Izquierda/Derecha> para ajustar los distintos valores de la opción seleccionada.
Pulse el botón <Exit> para salir del menú.
Nota: La opción HUE solo puede ajustarse cuando con una entrada de señal NTSC en el modo DTV/AV.

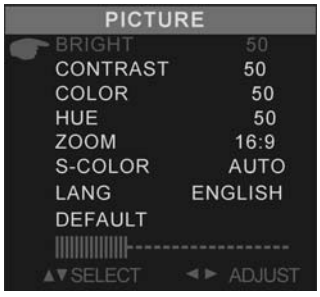

La opción S-color sólo estará disponible en el modo de entrada AV IN.

Ayuda

Problema	Causa probable	Qué hacer
Señal sin encontrar	Antena desconectada. Antena dañada/mal orientada. Fuera del área de señal digital.	Revisar el cable de la antena. Revisar antena. Consultar con distribuidor.
Sin imagen o sonido	Viendo salida incorrecta.	Pulse el botón DTV/AV. Pulse el botón SCREEN. Pulse el botón SPEAKER.
Mensaje de canal codificado	Es un canal de paga.	Seleccionar otro canal.
El mando no responde	La caja descodificadora está apagada. Mando a distancia apuntado incorrectamente. Panel frontal obstruido. Baterías del mando a distancia insertadas incorrectamente. Baterías del mando agotadas.	Enchufe y encienda la caja descodificadora. Apunte el mando al panel frontal. Revise si hay obstrucciones. Revise si las baterías están bien insertadas. Cambie las baterías del mando.
La imagen presenta cuadrados o la imagen se congela	La antena podría no ser compatible La antena está dañada/mal orientada.	Consulte con el distribuidor. Revise la antena.

Especificaciones

Frecuencia de entrada	VHF: 174MHZ-230MHZ, UHF: 470MHZ-862MHZ
Dispositivo de visualización	LCD-TFT a color
Tamaño de pantalla	7 pulgadas
Píxeles de pantalla	480x234 px
Salida de vídeo	1Vp-p75 Ω
Salida de audio	2CH
Tensión	Entr. DC IN 12V
Consumo eléctrico	15W
Tamaño	220X125X31.5MM

Les especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta lo siguiente: no debe deshacerse de los residuos de productos eléctricos como si fueran residuos domésticos. Por favor, recicle en los sitios en los que esto sea posible. Acuda a las autoridades locales o al vendedor en busca de asesoramiento sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos).